




ボンデット・コレット メンテナンスについて


エアスピンドルは毎日のメンテナンスが必要です




メンテナンスに必要な工具および潤滑材について

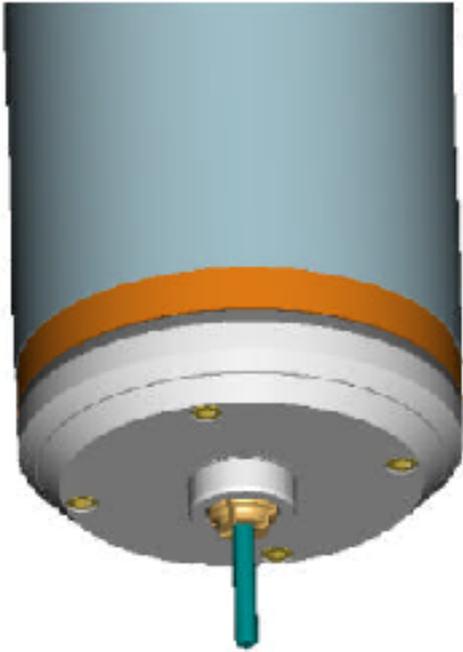


スピンドル

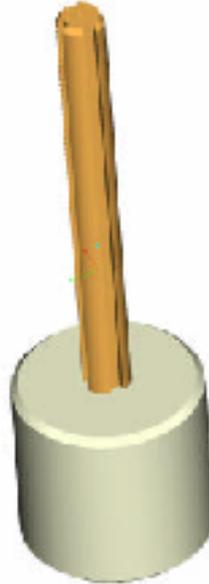

クリーニングツール

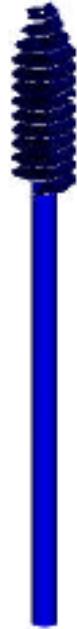

ブラシ


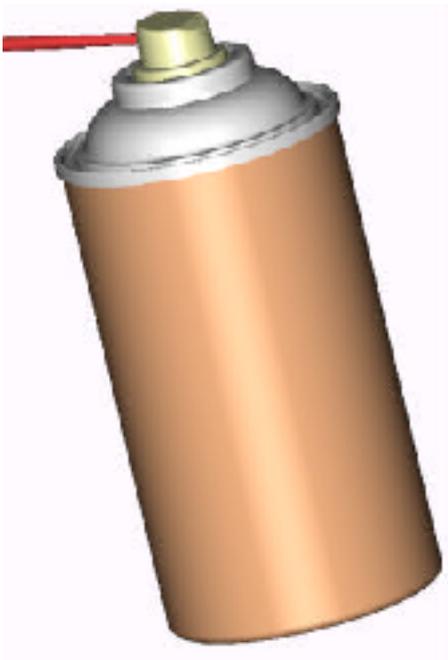


CRC5-56



洗浄液


1

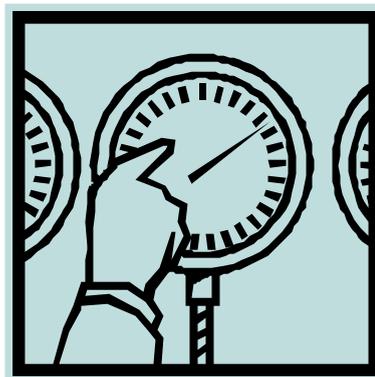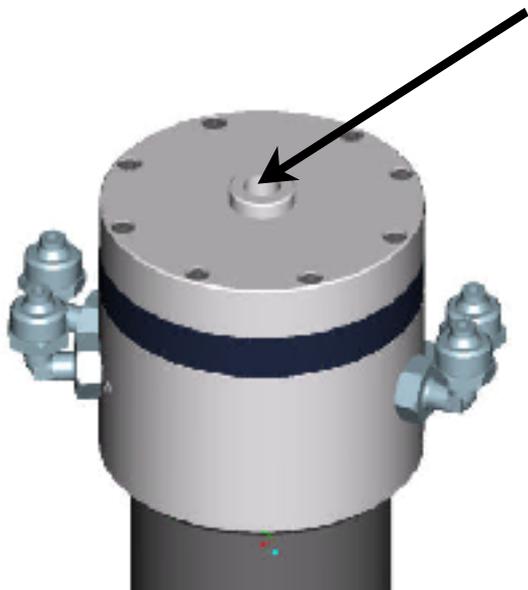

5.6kgf/cm²


コレット開閉継ぎ手にエアを供給します

2

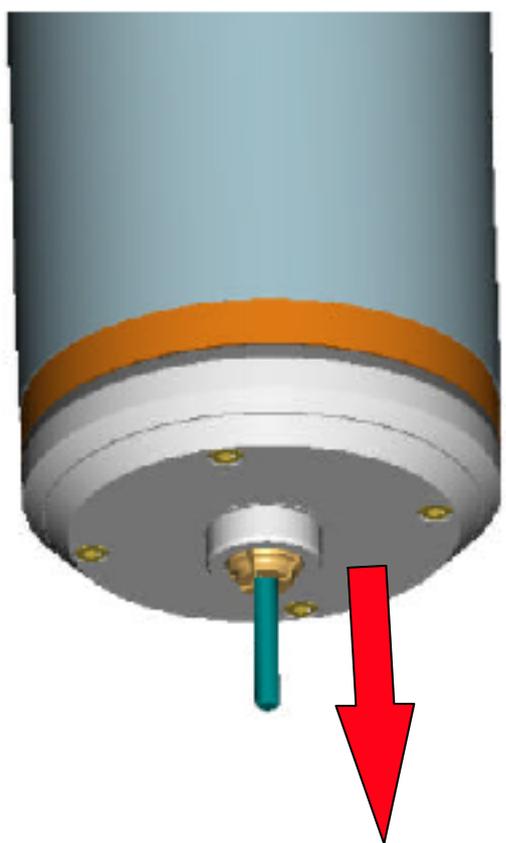

ツールを取り外します

3

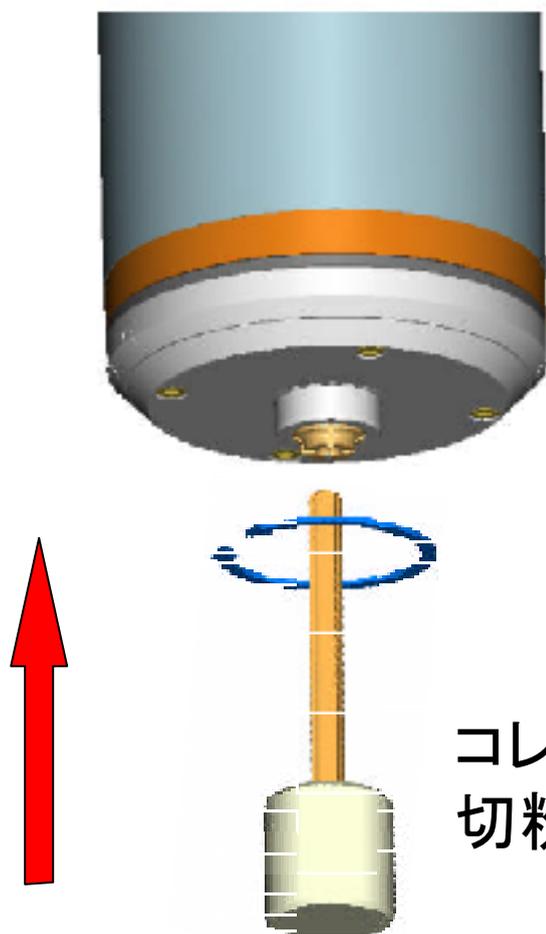


コレット内部のゴミや切粉を取り除きます

4




1秒間

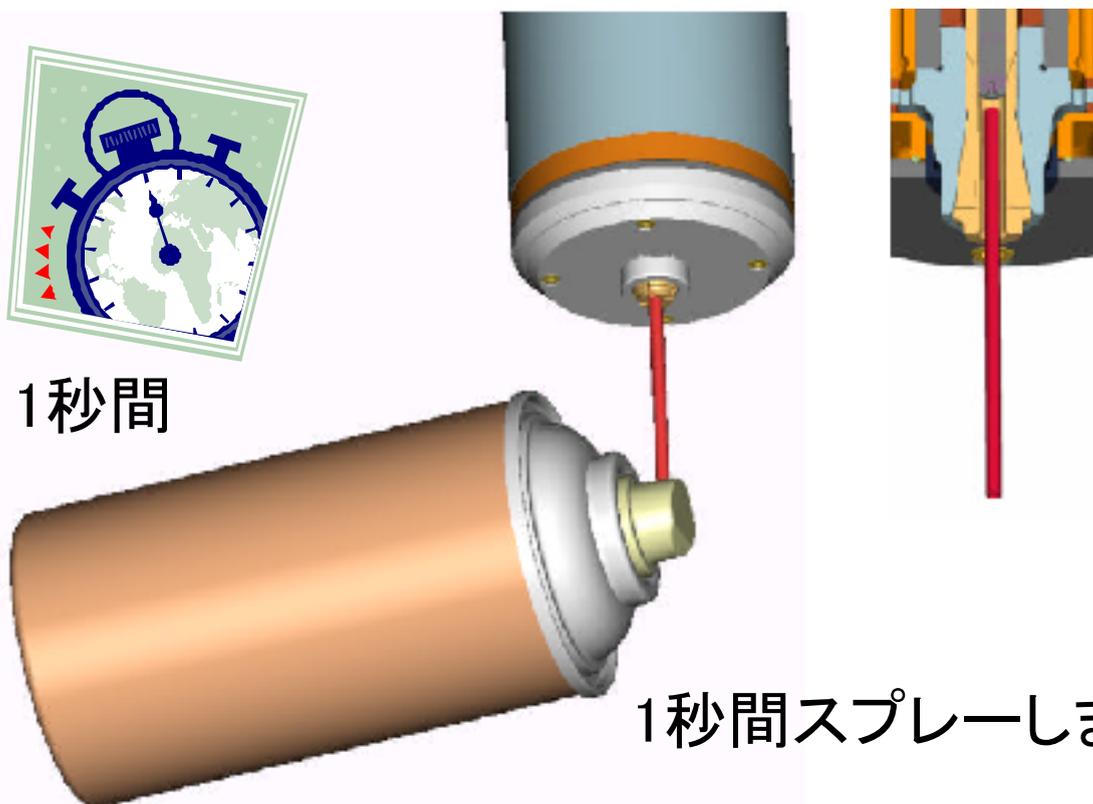



1秒間スプレーします

5

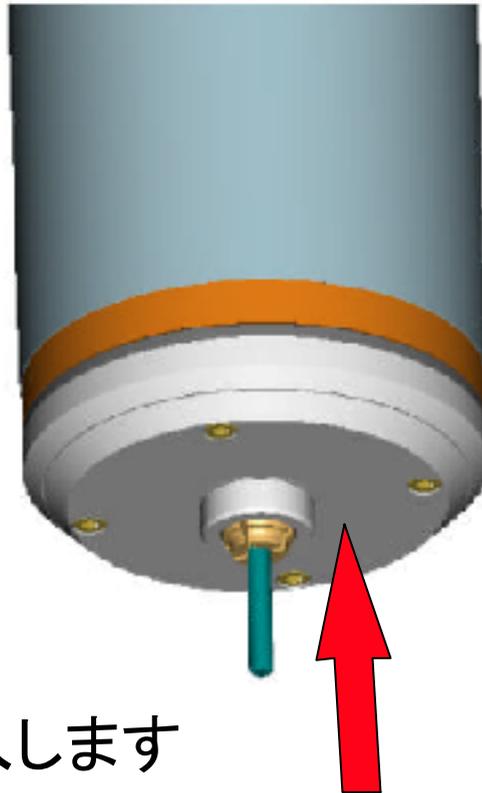

ツールを挿入します


6

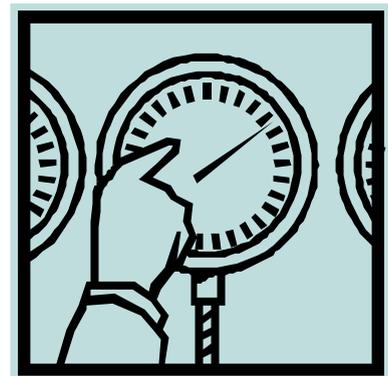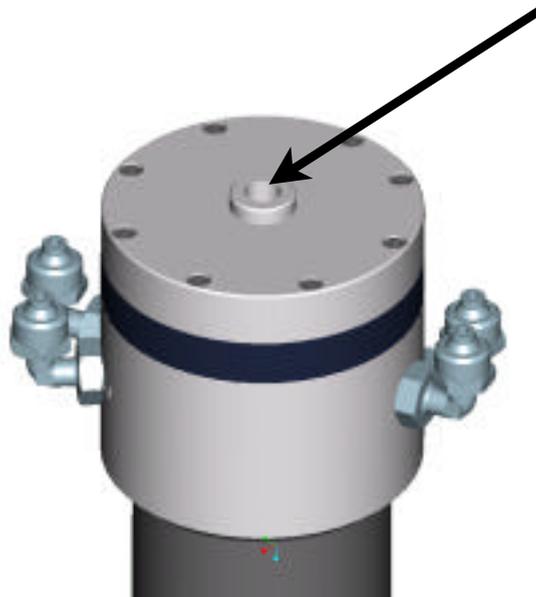

0-5.6kgf/cm²

ツールをコレット内に挿入した状態で、コレットの開閉を10回行います



7

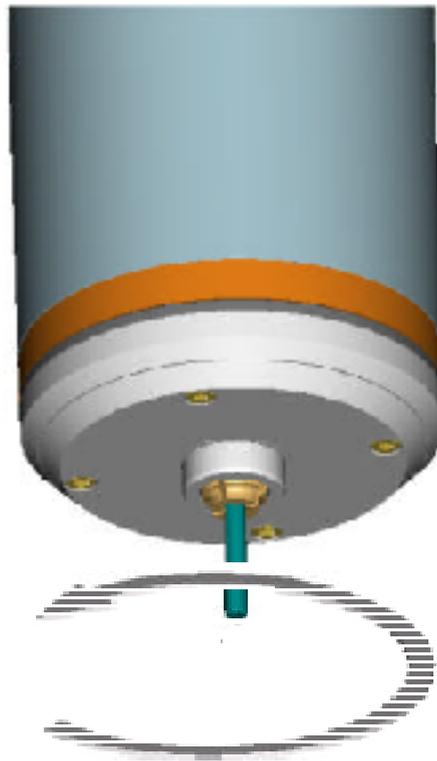

スピンドルを10万回転
で、1分間運転します

8


スピンドルを止めます

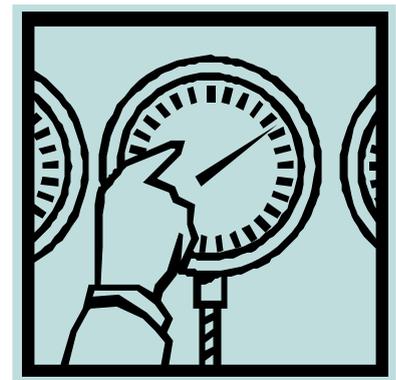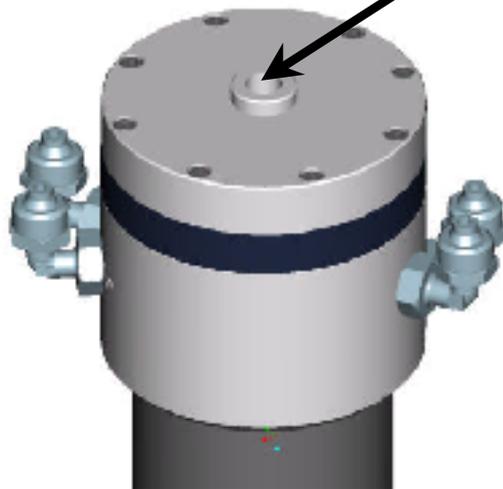

5.6kgf/cm²

コレット開閉継ぎ手にエアを供給します

9

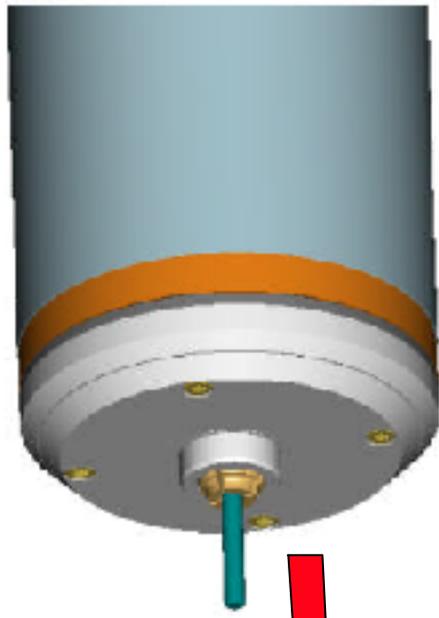


ツールを取り外します

10




清掃ブラシに洗浄液を
つけます

11

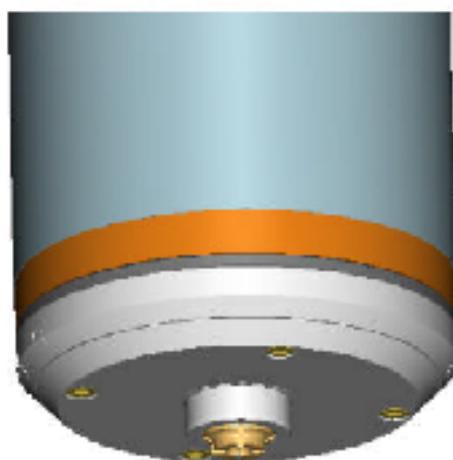



コレット内部を清掃
します

12

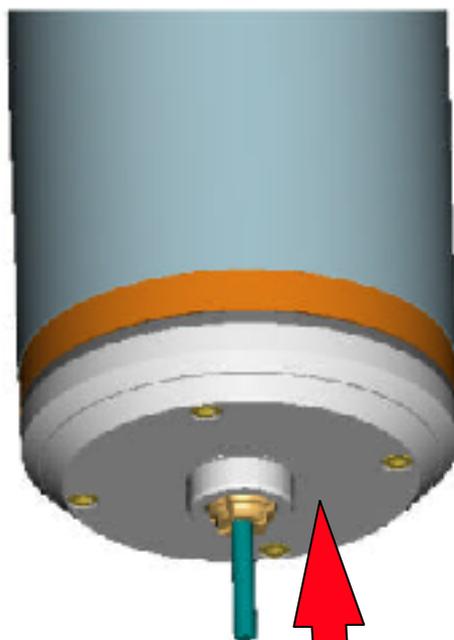

ツールを元に戻します

13

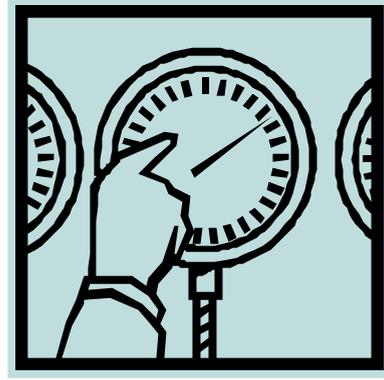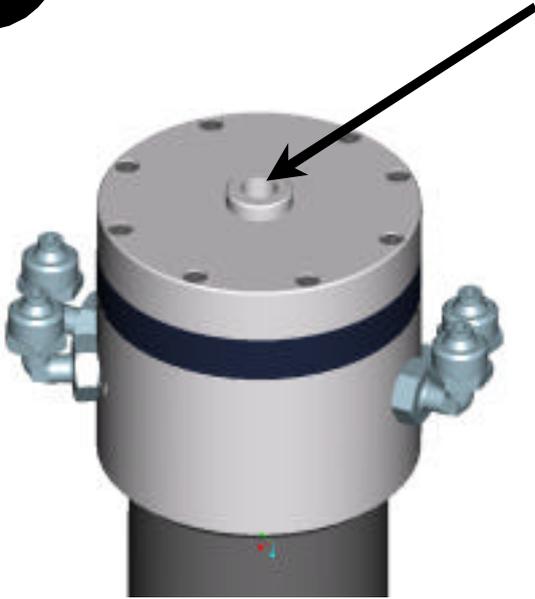

0kgf/cm²

コレット開閉継ぎ手への
エア供給を止めます